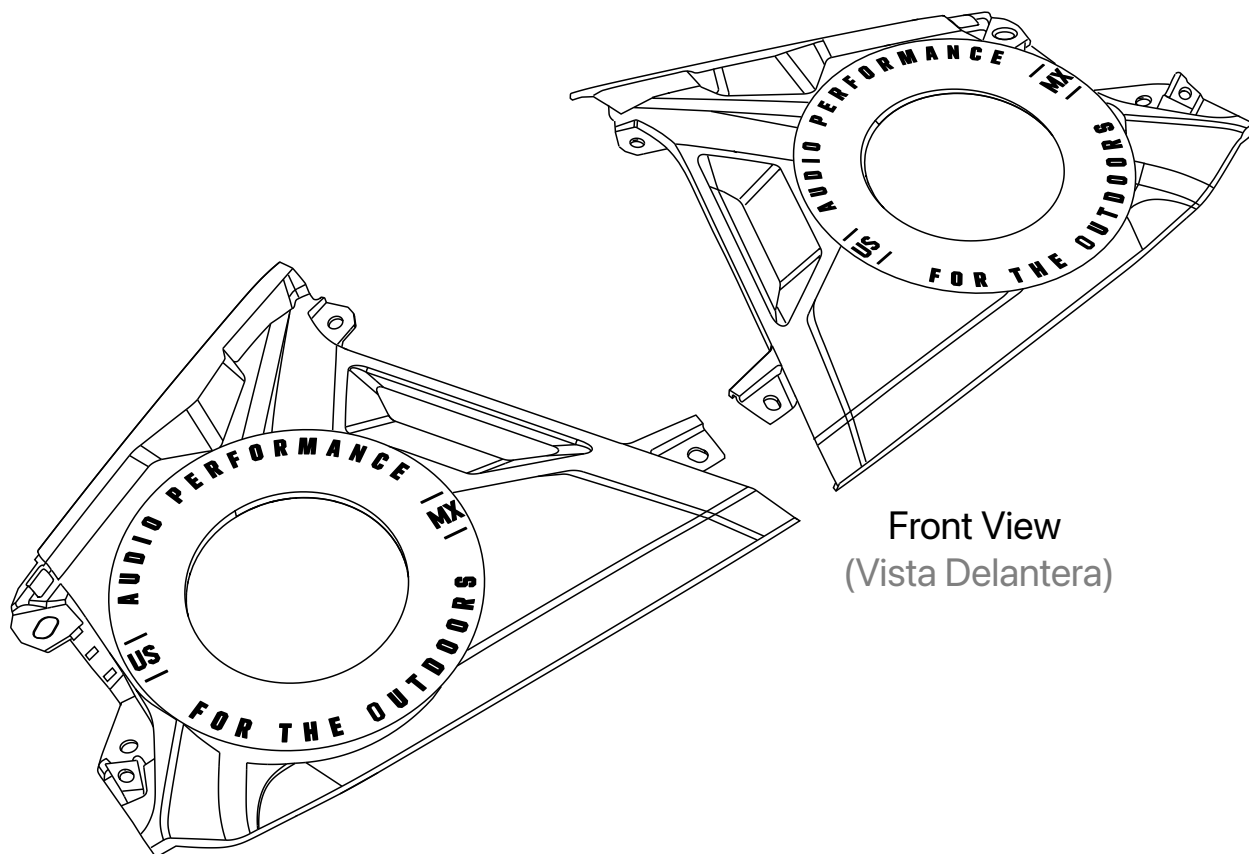




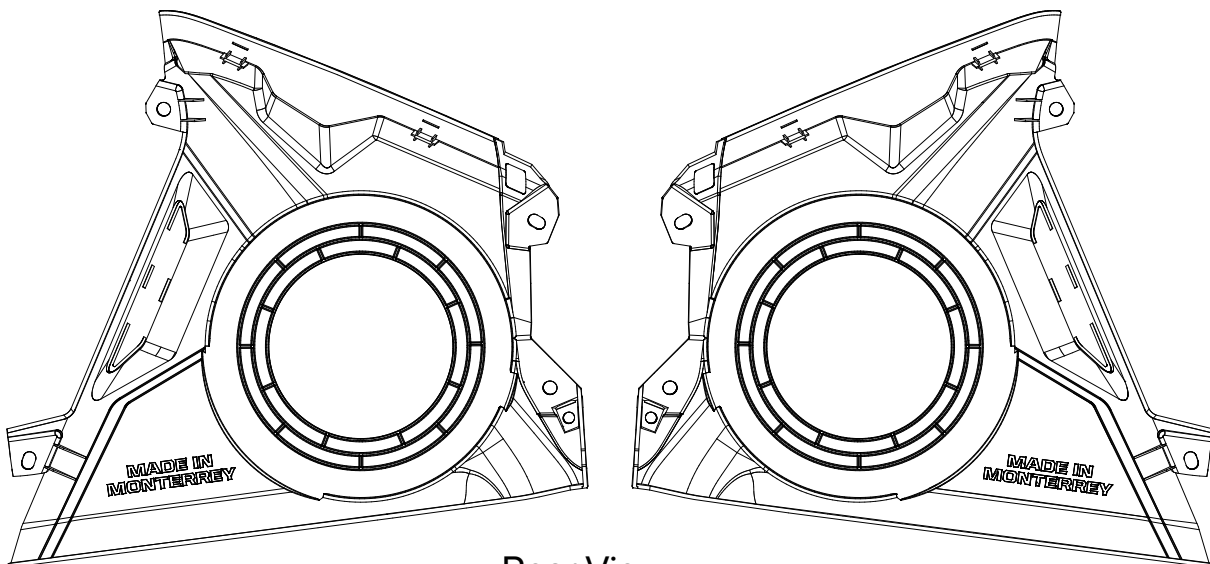
MS-MRPNL8

6.5 - 8in speaker panel on the dash- board for the Maverick R

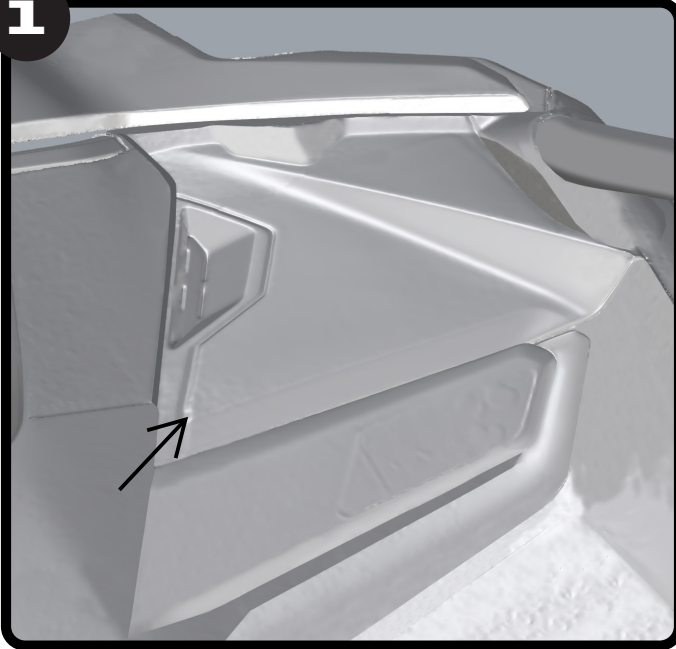
Panel para bocinas de 6.5in - 8in en tablero para Maverick R



Front View
(Vista Delantera)

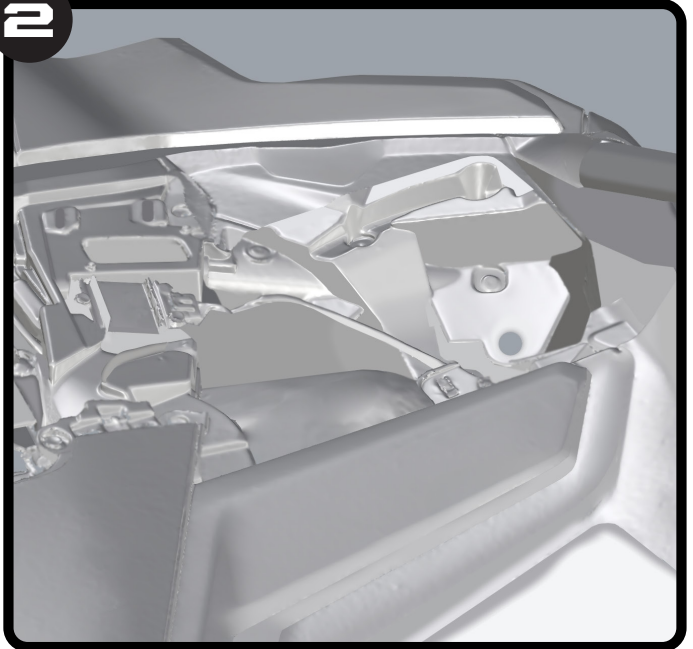


Rear View
(Vista Trasera)

INSTALLATION STEPS
PASOS DE INSTALACIÓN**1**

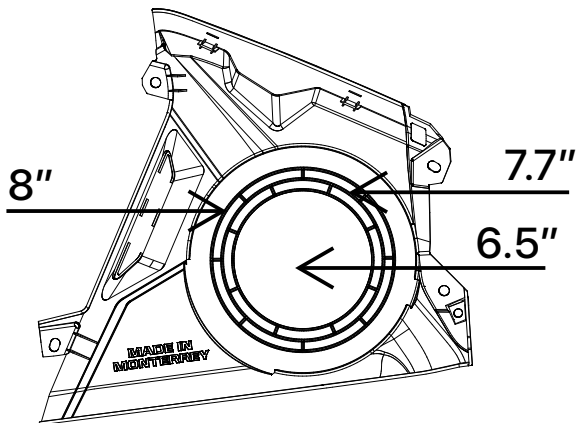
Remove the center panels and the glove compartment lid to make installation easier.

Retire los paneles centrales y la tapa de la guantera para facilitar la instalación.

2

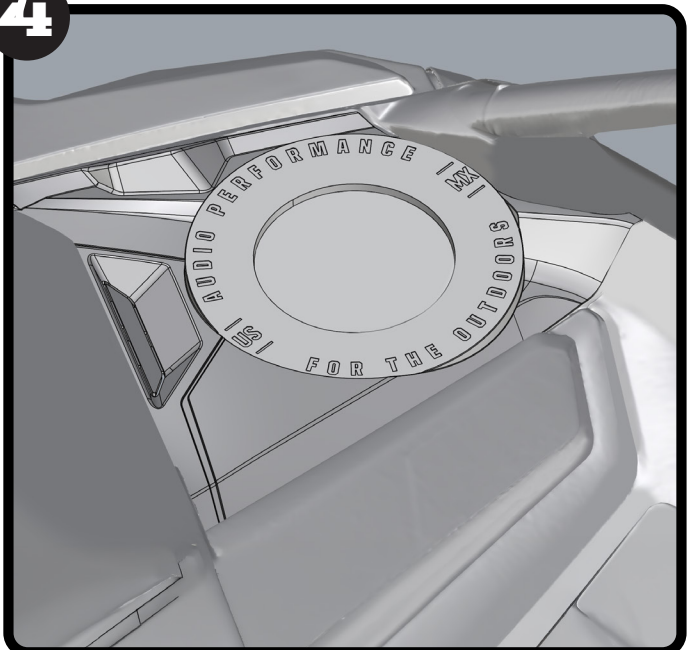
Remove the trim and the 4 bolts securing the dashboard panel (2 x 10 mm and 1 x T-30).

Retire la cubierta y los 4 tornillos que sujetan el panel del salpicadero (2 de 10 mm y 1 T-30).

3

To install a 6.5-inch speaker, use the panel as is or cut out the indicated ring, depending on the brand and size (up to 8.5 inches). Secure the speaker to the dashboard panel using the included hardware.

Para instalación de bocina de 6.5" use el panel sin modificar o corte el anillo indicado dependiendo de la marca y medida de hasta 8.5". Fije el altavoz al panel del salpicadero con los accesorios incluidos.

4

Once the horn is installed, place the dashboard panel back into the vehicle and use the same bolts from step 4 to secure it to the vehicle. Repeat these steps for the other side.

Una vez instalada la bocina, coloque el panel del salpicadero en el vehículo y utilice los mismos tornillos del paso 4 para fijarlo al vehículo. Repita los pasos para el otro lado.